

Chromecast built-in


You can enjoy music wirelessly with your smartphone or tablet PC connecting to the same network as this unit.

As an initial setting, before starting to use Chromecast built-in, you need to accept the PRIVACY POLICY on our smartphone application "Onkyo Controller".




Initial Setup


1. Download Onkyo Controller to the smartphone.
2. Connect the smartphone to the same network as the unit connecting.
3. Start Onkyo Controller and confirm the unit is shown. If you use several devices, swipe the screen and select this unit.
4. Select "NET" or "Network" selector.
* The selector name is depending on the unit.
5. Tap "Chromecast built-in".

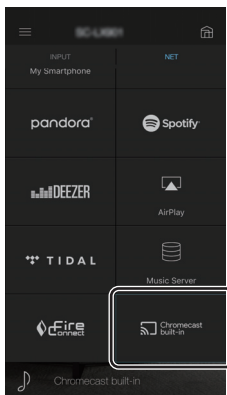

6. When the information about the PRIVACY POLICY is shown, confirm them and accept to tap "Accept". If further more information would be shown, accept them additionally.

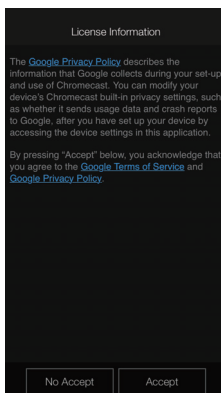

Play

1. Start up the Chromecast-enabled application.
* You can see the list of Chromecast-enabled applications to tap "Chromecast built-in" tab - "Chromecast-enabled apps" at Onkyo Controller.
2. Tap the [Cast] icon  to select this unit from the list.
3. Play the music by the application.

* Before using Chromecast built-in, set "On" at the "Network Standby" ("NET Stby") setting. The unit will automatically power on and change the selector to "NET" or "Network".

** You will be limited to change several settings of "Setup menu" on the unit. If you want to change them, try to stop playing.

*** During playing, you cannot change the listening mode. (only at the compatible devices)

For your comfortable use, the unit may automatically update its firmware for the purpose of some improvements and/or bug fixes.

Chromecast is a trademark of Google Inc.

Chromecast built-in


Vous pouvez écouter la musique à distance avec votre smartphone ou votre tablette en vous connectant au même réseau que cet appareil.

Comme lors de la configuration initiale, avant de commencer à utiliser Chromecast built-in, vous aurez besoin d'accepter la POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ de notre application pour smartphone "Onkyo Controller".




Configuration initiale


1. Téléchargez Onkyo Controller sur votre smartphone.
2. Connectez le smartphone au même réseau que l'appareil se connectant.
3. Lancez Onkyo Controller et vérifiez que l'appareil est visible. Si vous utilisez plusieurs dispositifs, balayez l'écran et sélectionnez cet appareil.
4. Sélectionnez le sélecteur "NET" ou "Network".
 - * Le nom du sélecteur dépend de l'appareil.
5. Touchez "Chromecast built-in".

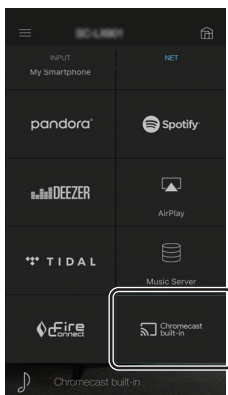

6. Lorsque les informations sur la POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ apparaissent, lisez-les et acceptez-les en touchant "Accept". Si des informations supplémentaires apparaissent, acceptez-les également.

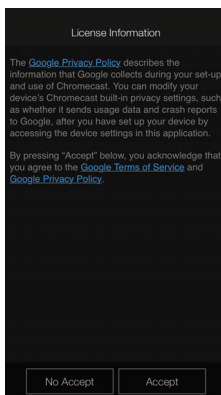

Lecture

1. Lancez l'application Chromecast activée.
 - * Vous pouvez voir la liste des applications Chromecast activées en touchant l'onglet "Chromecast built-in" - "Applications compatibles Chromecast" du Onkyo Controller.
2. Touchez l'icône [Cast]  pour sélectionner cet appareil depuis la liste.
3. Écoutez la musique avec l'application.

* Avant d'utiliser Chromecast built-in, sélectionnez "On" pour le paramètre "Network Standby" ("NET Stby"). L'appareil se mettra automatiquement en marche et mettra le sélecteur sur "NET" ou sur "Network".

** Vous serez limité à changer plusieurs paramètres du "Menu configuration" sur l'appareil. Si vous tentez de les changer, essayez d'arrêter la lecture.

*** Durant la lecture, vous ne pouvez pas changer le mode d'écoute. (uniquement sur les dispositifs compatibles)

Pour votre confort d'utilisation, l'appareil peut mettre automatiquement à jour son micrologiciel dans le but d'effectuer certaines améliorations et/ou corrections de bogues.

Chromecast is a trademark of Google Inc.

Chromecast built-in


Puede disfrutar sin cables de música con su teléfono inteligente o tableta conectándose a la misma red que la unidad.

Como ajuste inicial, para poder utilizar Chromecast built-in, tendrá que aceptar la POLÍTICA DE PRIVACIDAD de nuestra aplicación para teléfono inteligente "Onkyo Controller".




Configuración inicial


1. Descárguese Onkyo Controller en el teléfono inteligente.
2. Conecte el teléfono inteligente a la misma red que la unidad.
3. Inicie Onkyo Controller y compruebe que aparezca la unidad. Si utiliza varios dispositivos, deslice el dedo por la pantalla y seleccione esta unidad.
4. Elija el selector "NET" o "Network".
 - * El nombre del selector dependerá de la unidad.
5. Toque "Chromecast built-in".

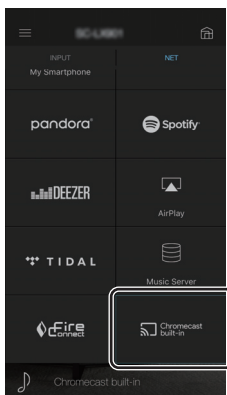

6. Cuando aparezca la información sobre la POLÍTICA DE PRIVACIDAD, confírmela y acéptela tocando "Accept". Si se muestra más información, acéptela también.

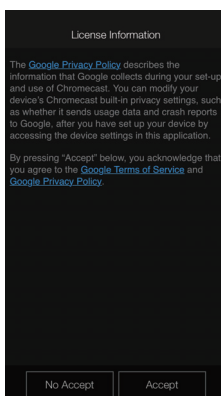

Reproducción

1. Inicie la aplicación compatible con Chromecast.
 - * Puede ver la lista de aplicaciones compatibles con Chromecast tocando la pestaña "Chromecast built-in" - "Aplicaciones compatibles con Chromecast" en Onkyo Controller.
2. Toque el icono [Cast]  para seleccionar esta unidad de la lista.
3. Reproduzca la música a través de la aplicación.
 - * Antes de utilizar Chromecast built-in, configure como "On" el ajuste "Network Standby" ("NET Stby"). La unidad se encenderá automáticamente y cambiará el selector a "NET" o "Network".
 - ** Existen restricciones para modificar algunos ajustes en el "Menú de configuración" de la unidad. Si desea cambiarlos, trate de detener la reproducción.
 - *** Durante la reproducción no podrá cambiar el modo de escucha. (únicamente en los dispositivos compatibles)

Para hacer más cómodo su uso, la unidad puede actualizar automáticamente su firmware con fines de mejora y/o subsanación de errores.

Chromecast is a trademark of Google Inc.

Chromecast built-in


È possibile ascoltare musica in modalità wireless tramite il proprio smartphone o tablet, collegandolo alla stessa rete a cui è connessa questa unità.

Come impostazione iniziale, prima di poter iniziare a usare Chromecast built-in, è necessario accettare la POLITICA SULLA PRIVACY sull'applicazione "Onkyo Controller" installata sullo smartphone.




Setup iniziale


1. Scaricare Onkyo Controller sullo smartphone.
2. Collegare lo smartphone alla stessa rete a cui è collegata questa unità.
3. Avviare Onkyo Controller e verificare che questa unità sia visualizzata. Qualora si utilizzino più dispositivi, scorrere nella schermata e selezionare questa unità.
4. Selezionare il selettore "NET" o "Network".
 - * Il nome del selettore dipende dall'unità.
5. Toccare "Chromecast built-in".

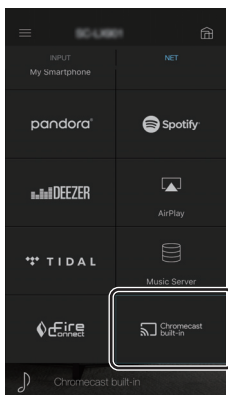

6. Quando vengono visualizzate le informazioni relative alla POLITICA SULLA PRIVACY, confermarle e accettare toccando "Accept". Qualora vengano visualizzate informazioni aggiuntive, accettare anche quelle.

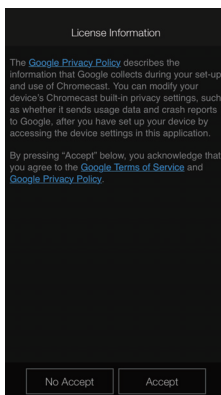

Riproduzione

1. Avviare l'applicazione abilitata Chromecast.
 - * È possibile vedere l'elenco delle applicazioni abilitate Chromecast toccando la scheda "Chromecast built-in" - "App compatibili con Chromecast" in Onkyo Controller.
2. Toccare l'icona [Cast]  per selezionare questa unità dall'elenco.
3. Riprodurre i file musicali dall'applicazione.

* Prima di utilizzare Chromecast built-in, impostare "Network Standby" ("NET Stby") su "On". L'unità si accenderà automaticamente e modificherà il selettore in "NET" o "Network".

** La possibilità di modifica delle impostazioni del "menu Setup" dell'unità sarà limitata. Se si desidera effettuare delle modifiche, provare a interrompere la riproduzione.

*** Durante la riproduzione, non è possibile modificare la modalità di ascolto (solo sui dispositivi compatibili).

Per una maggiore comodità di utilizzo, l'unità potrebbe eseguire l'aggiornamento automatico del firmware al fine di garantire miglioramenti e/o correzioni di bug.

Chromecast is a trademark of Google Inc.

Chromecast built-in


Sie können Musik kabellos vom Smartphone oder Tablet-PC im gleichen Netzwerk wie dieses Gerät wiedergeben.

Als erste Einstellung vor dem Verwenden von Chromecast built-in müssen Sie die DATENSCHUTZERKLÄRUNG in unserer Smartphone-App "Onkyo Controller" akzeptieren.




Erste Einrichtung


1. Laden Sie Onkyo Controller auf das Smartphone herunter.
2. Verbinden Sie das Smartphone mit dem gleichen Netzwerk wie dieses Gerät.
3. Starten Sie Onkyo Controller und vergewissern Sie sich, dass dieses Gerät angezeigt wird. Wenn Sie mehrere Geräte verwenden, streichen Sie über den Bildschirm und wählen dieses Gerät aus.
4. Wählen Sie "NET" oder "Network" aus.
 - * Der Name der Einstellung ist vom Gerät abhängig.
5. Tippen Sie auf "Chromecast built-in".

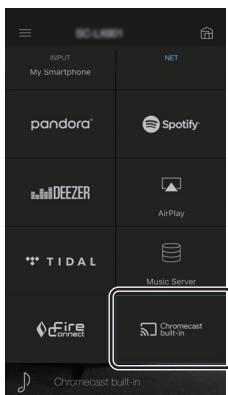

6. Wenn Informationen zur DATENSCHUTZERKLÄRUNG angezeigt werden, bestätigen und akzeptieren Sie sie, indem Sie auf "Accept" tippen. Wenn weitere Informationen angezeigt werden, akzeptieren Sie diese ebenfalls.

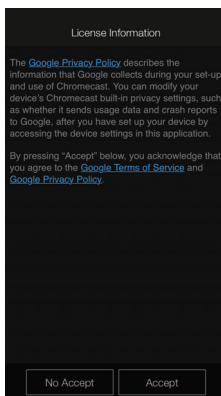

Wiedergabe

1. Starten Sie die Chromecast-fähige Anwendung.
 - * Sie können eine Liste mit Chromecast-fähigen Anwendungen öffnen, indem Sie unter Onkyo Controller auf "Chromecast built-in" – "Für Chromecast optimierte Apps" tippen.
2. Tippen Sie auf das [Cast]-Symbol , um dieses Gerät aus der Liste auszuwählen.
3. Geben Sie die Musik über die Anwendung wieder.

* Bevor Sie Chromecast built-in verwenden, stellen Sie "Network Standby" ("NET Stby") auf "On" ein. Das Gerät wird automatisch eingeschaltet, und der Selektor wird auf "NET" oder "Network" eingestellt.

** Sie können im "Setup-Menü" des Geräts mehrere Einstellungen ändern. Beenden Sie zuvor ggf. die Wiedergabe.

*** Während der Wiedergabe ist ein Wechseln des Wiedergabemodus nicht möglich. (Nur bei kompatiblen Geräten.)

Zu Ihrem Komfort werden Firmware-Updates automatisch vorgenommen, um Fehler zu beheben und/oder Verbesserungen einzuführen.

Chromecast is a trademark of Google Inc.

Chromecast built-in


U kunt draadloos van muziek genieten met uw smartphone of tablet-PC door verbinding te maken met hetzelfde netwerk als dit toestel.

Als eerste instelling, en voordat u begint Chromecast built-in te gebruiken, dient u de PRIVACYBELEID te aanvaarden op onze smartphone-applicatie "Onkyo Controller".




Begininstelling


1. Download Onkyo Controller op de smartphone.
2. Verbind de smartphone met hetzelfde netwerk als dit toestel.
3. Start Onkyo Controller en bevestig dat het toestel weergegeven wordt. Als u meerdere apparaten gebruikt, veeg dan over het scherm en selecteer dit toestel.
4. Selecteer de keuzeschakelaar "NET" of "Network".
 - * De naam van de keuzeschakelaar is afhankelijk van het toestel.
5. Tik "Chromecast built-in" aan.

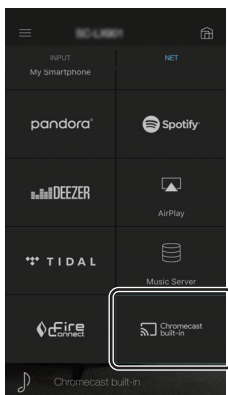

6. Als de informatie over de PRIVACYBELEID getoond wordt, bevestig en accepteer deze dan door "Accept" aan te tikken. Als meer informatie getoond wordt, accepteer die dan ook.

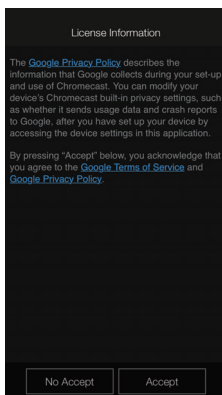

Spelen

1. Start de Chromecast-geactiveerde applicatie.
 - * U ziet de lijst van de Chromecast-geactiveerde applicaties, tik het "Chromecast built-in"-tabblad - "Apps die met Chromecast werken" aan in Onkyo Controller.
2. Tik de [Cast]-icoon  aan om dit toestel in de lijst te selecteren.
3. Speel de muziek af via de applicatie.

* Voordat u Chromecast built-in gebruikt, stelt u "On" in bij de "Network Standby" ("NET Stby")-instelling. Het toestel zal automatisch ingeschakeld worden en de keuzeschakelaar van "NET" of "Network" veranderen.

** U zult beperkt worden bij het veranderen van diverse instellingen van het "Setup-menu" op dit toestel. Als u ze wilt veranderen, probeer het afspelen dan te stoppen.

*** Tijdens het afspelen kunt u de luistermodus niet veranderen. (alleen op compatibele apparaten)

Voor het comfortabele gebruik kan het toestel de eigen firmware automatisch updaten met verbeteringen als doel en/of om bugs op te lossen.

Chromecast is a trademark of Google Inc.

Chromecast built-in


Du kan njuta av musik trådlöst med din smartmobil eller pekdator genom att ansluta till samma nätverk som den här apparaten.

Som grundinställning, innan du börjar använda Chromecast built-in, måste du acceptera sekretesspolicyn i vår smartmobilapp "Onkyo Controller".




Grundinställning


1. Ladda ner Onkyo Controller till din smartmobil.
2. Anslut smartmobilen till samma nätverk som den här apparaten är ansluten till.
3. Starta Onkyo Controller och bekräfta att enheten visas. Om du använder flera enheter, sveper du på skärmen och väljer den här apparaten.
4. Välj "NET"- eller "Network"-väljaren.
 - * Vad väljaren heter beror på apparaten.
5. Tryck på "Chromecast built-in".

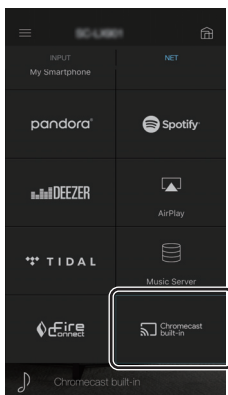

6. När informationen om sekretesspolicyn visas, bekräfta den och acceptera den genom att trycka på "Accept". Om mer information skulle visas, accepterar du den också.

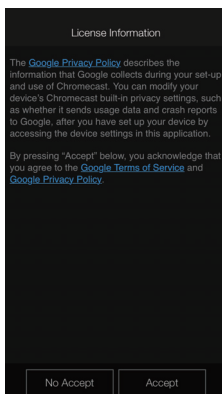

Spela

1. Starta den Chromecast-kompatibla appen.
 - * Du kan se listan över Chromecast-kompatibla appar genom att trycka på fliken "Chromecast built-in" - "Chromecast-kompatibla appar" i Onkyo Controller.
2. Tryck på [Cast]-ikonen  och välj den här apparaten i listan.
3. Spela musiken via appen.

* Innan du använder Chromecast built-in, ställer du in "On" i inställningen "Network Standby" ("NET Stby"). Apparaten kommer att sättas på automatiskt och ändra väljaren till "NET" eller "Network".

** Du kommer att begränsas till att ändra flera inställningar i "Inställningsmenyn" på apparaten. Om du vill ändra dem, försök stoppa uppspelningen.

*** Du kan inte ändra ljudåtergivningssätt under uppspelning. (endast på de kompatibla enheterna)

Apparaten kan uppdatera det fasta programmet automatiskt för att få en del förbättringar och/eller felkorrigeringar, så att det är bekvämt att använda den.

Chromecast is a trademark of Google Inc.

Chromecast built-in


Вы можете прослушивать музыку без проводов на вашем смартфоне или планшете, подключенном к той же сети, что и это устройство.

В качестве начальной настройки, перед использованием Chromecast built-in вы должны принять ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ в нашем приложении для смартфонов "Onkyo Controller".




Начальная настройка


1. Загрузите Onkyo Controller на смартфон.
2. Подключите смартфон к той же сети, что и устройство.
3. Запустите Onkyo Controller и убедитесь, что устройство отображается. Если вы используете несколько устройств, пролистните экран и выберите это устройство.
4. Выберите селектор "NET" или "Network".
 - * Имя селектора зависит от устройства.
5. Нажмите кнопку "Chromecast built-in".

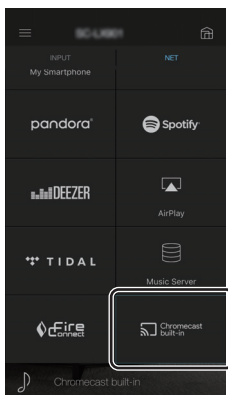

6. Если отображается ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, примите ее касанием "Ассерпт". Если отобразится дополнительная информация, примите также и ее.

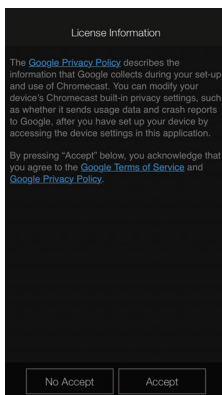

Воспроизведение

1. Запустите приложение с функцией Chromecast.
 - * Список приложений с функцией Chromecast можно просмотреть на вкладке "Chromecast built-in" - "Приложения с поддержкой Chromecast" в Onkyo Controller.
2. Чтобы выбрать это устройство в списке, прикоснитесь к значку [Cast] .
3. Воспроизводите музыкальные файлы через это приложение.

* Перед использованием Chromecast built-in выберите "On" в качестве значения параметра "Network Standby" ("NET Stby"). Устройство автоматически включится и выберет селектор "NET" или "Network".

** Вы можете изменить несколько параметров в меню "Настройка" на устройстве. Для изменения параметров необходимо остановить воспроизведение.

*** Режим прослушивания невозможно изменить во время воспроизведения. (только на совместимых устройствах)

Для обеспечения комфортного использования устройство может автоматически обновить встроенное программное обеспечение с целью внесения некоторых улучшений или устранения ошибок.

Chromecast is a trademark of Google Inc.

Chromecast built-in


您可以無線方式聆聽與本機連接至同一存取點之智慧型手機或平板電腦上的音樂檔案。

開始使用 Chromecast built-in 之前，您需在智慧型手機應用程式“Onkyo Controller” 初始設定時接受隱私權政策。




初始設置


1. 將 Onkyo Controller 下載至智慧型手機。
2. 將智慧型手機連線至本機連接的網路。
3. 啟動 Onkyo Controller，確定出現本機。如果出現多部裝置，請在螢幕上滑動並選擇本機。
4. 選擇“NET”或“Network”選擇器。
* 選擇器名稱視本機而定。
5. 點選“Chromecast built-in”。

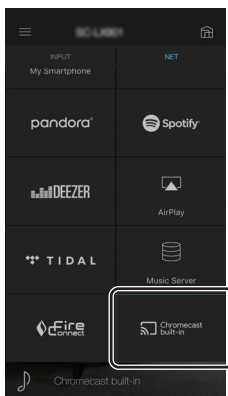

6. 顯示關於隱私權政策的資訊時，確認資訊，然後點選“Accept”接受。如果出現其他資訊，請繼續接受。

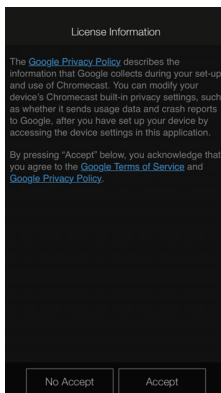

播放

1. 啟動支援 Chromecast 的應用程式。
* 要查看支援 Chromecast 的應用程式，請在 Onkyo Controller 上點選“Chromecast built-in”標籤 - “支援 Chromecast 的應用程式”。
 2. 點選 [Cast] 圖示，從清單中選擇本機。
 3. 用應用程式播放音樂。
- * 使用 Chromecast built-in 之前，將“Network Standby”（“NET Stby”）設定設為“On”。本機將自動開機並變更選擇器為“NET”或“Network”。
- ** 本機“設置選單”中的部分設定將限制變更。如果想要變更，請嘗試停止播放。
- *** 播放時無法變更聆聽範式。（僅限相容裝置）

為了您使用方便，本機可能自動更新韌體，以進行部分改善和 / 或修正錯誤。

Chromecast is a trademark of Google Inc.

Chromecast built-in


本機と同じネットワークに接続したスマートフォンやタブレットを使って、音楽をワイヤレスで楽しむことができます。

Chromecast built-in 機能をお使いになる前に、初期設定として、弊社のスマートフォン用アプリ「Onkyo Controller」でプライバシーポリシーに同意する必要があります。




初期設定


1. スマートフォンで Onkyo Controller をダウンロードします。
2. スマートフォンを本機が接続しているネットワークに接続します。
3. Onkyo Controller を起動し、本機が表示されていることを確認します。複数の機器をお使いの場合は、画面をスワイプして本機を選びます。
4. 「NET」または「Network」入力切換を選びます。
* 機種によって入力切換名は異なります。
5. 「Chromecast built-in」をタップします。

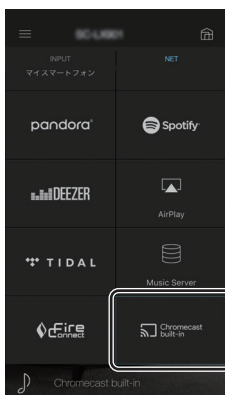

6. プライバシーポリシーに関する情報が表示されますので、内容を確認のうえ、「同意する」をタップして同意します。続けていくつかの情報が表示される場合は、同様に同意します。

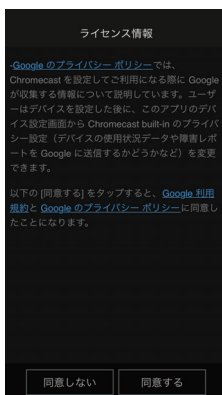

再生する

1. Chromecast 対応アプリを起動します。
* Chromecast 対応アプリについては、Onkyo Controller で「Chromecast built-in」タブの「Chromecast 対応アプリ」をタップするとご覧いただけます。
2. [キャスト] アイコン  をタップして、リストから本機を選択します。
3. アプリで音楽を再生します。

* Chromecast built-in をお使いになる前に、「ネットワークスタンバイ」(「NET Stby」) 機能を「オン」にしてください。本機の電源オンと「NET」または「Network」への入力切換が自動で行われます。

** 本機で「セットアップメニュー」のいくつかの設定が変更できなくなります。それらの設定を変更したいときは、再生を停止してみてください。

*** 再生中は、リスニングモードを選択することができません。(対応機種のみ)

お客様が快適に使用できるように、改善やバグ修正を目的としたファームウェアアップデートを、本機が自動的に行う場合があります。

Chromecast is a trademark of Google Inc.